


工具型热像仪

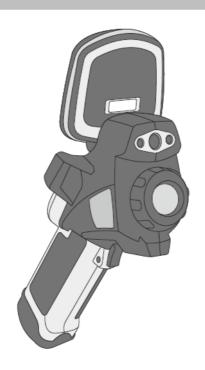

快速使用手册

商标声明

SAT以及飒特是广州飒特红外股份有限公司的商标。

除以上名称及产品外,本操作手册内所述的名称与产品可能为其他公司的注册商标或商标。

版权 © 2015 SAT Ltd 版权所有

设备正面图





定义说明

1	激光
2	可见光摄像头
3	LED 补光灯
4	红外镜头
5	调焦环
6	多功能键
7	电容触摸显示屏
8	Micro USB
9	TF 存储卡卡槽
10	电池仓

背面/底部


图解



部件说明

1	电源指示灯
2	取消/返回键
3	自动调节键
4	确定键
5	电源开关键
6	冻结/激活键
7	方向键
8	视频输出接口

安装电池和 TF 存储卡

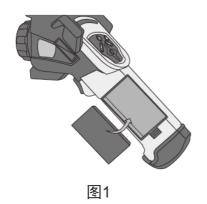


[1] 第一次使用前请为 电池充满电。安装电池并 锁紧卡扣。



图2

[2] 打开USB与TF卡保护盖并安装TF卡。

打开电源

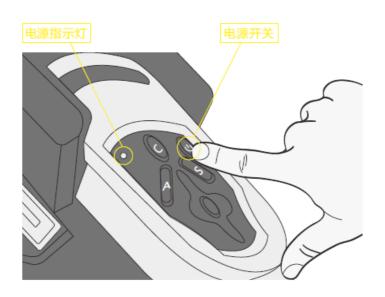

按下电源开关直至电源指示灯亮起。

菜单操作

- 1. 按[**C**]键或者点击触摸屏右上角的**SATIR**商标弹出或者隐藏主菜单。
- 2. 按[**左/右**]方向键选中主菜单上的图标/选项,然后按[**Enter**]键或者直接点击图标/选项打开子菜单。
- 3. 双击点、区域分析工具打开设置菜单,拖动分析工具到图像的任意 位置,拖动区域分析工具的角可以改变区域大小,将分析工具拖动 到屏幕右下角的垃圾桶图标可以删除分析工具。
- 4. 按[**上**/**下**]方向键选择设置项,按[**左**/**右**]方向键修改数值或者直接 点击数值然后滑动修改数值。
- 5. 按[Enter]键或者点击[保存]/[确定]保存修改。
- 6. 按[C]键返回上级菜单。

调节焦距



把镜头对准您想要拍摄的目标,旋转镜头调节焦距,直到 物体所成的像最清晰为止。


添加和删除分析工具



以点分析工具为例:


- 1. 按[C]键或者点击触摸屏右上角的SATIR商标弹出主菜单。
- 2. 点击 🔛 图标添加一个点分析工具。
- 3. 双击已添加的点以打开点分析工具设置菜单。
- 4. 按[上/下]键选择设置项,按[左/右]键修改设置。
- 5. 设置完成后按[Enter]键或者点击[保存]保存修改。
- 6. 点击选中该点后,触摸拖动或者使用方向键可移动该点。
- 7. 点击拖动已添加的点到屏幕右下角的垃圾桶图标删除该点。

调节图像

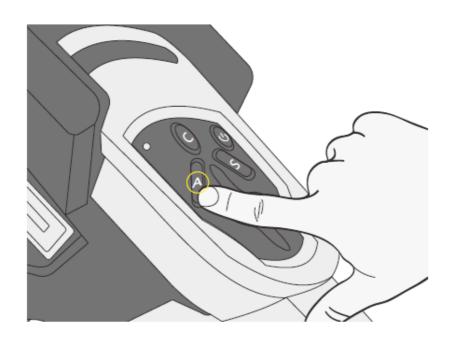

按 [A] 键自动调节图像的亮度和对比度(level & span)。


保存图像

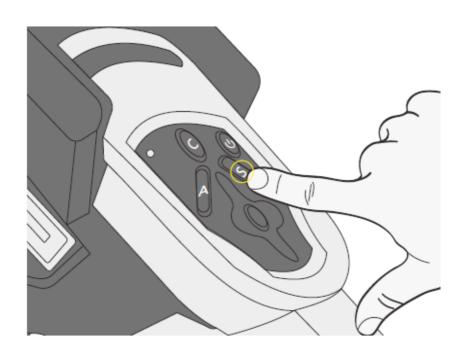

按住[S]键约2-3秒,将红外图像存入TF卡。


标注:如果在融合模式%将融合百分比设置到100%,红外图像与CCD可见光图像都将会被保存。

打开图像

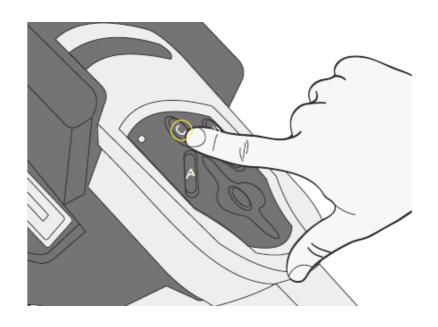

按 [C] 键调出主菜单,选择 [媒体]-[编辑],按[Enter]键,然后按[左方向键]或 [右方向键] 选择一幅您想要打开的图像,按[Enter]键打开。

数据传输

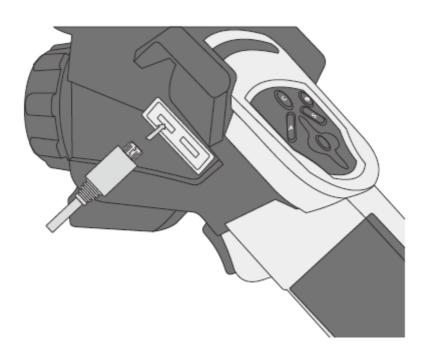

按[**C**]键调出主菜单,选择[**设置**]-[**系统**]-[**控制**]-[**USB 模式**]-[**U盘模式**],然后点击 [**完成**]。通过USB数据线连接热像仪与您的计算机,将热像仪上的文件复制到您的计算机上。

服务与支持

如需下载电子版快速说明书、说明书以及SatIrReport红外分析报告软件,请前往飒特红外官网http://www.sat.com.cn/dowen.aspx 下载。

制造商信息

生产单位:广州飒特红外股份有限公司

地址:广州经济技术开发区东江大道10号

邮政编码: 510730

电话: 86-20-82227875

http://www.sat.com.cn www.satir-eu.com

E-mail: market@sat.com.cn